



Replaces / Reemplaza / Remplace 9521, 02/2019

**Square D™ Surgelogic™ ICSE Active Tracking Filter™**  
**ICSE de Square D™ Surgelogic™, Active Tracking Filter™**  
**Square D<sup>MC</sup> Surgelogic<sup>MC</sup> ICSE Dispositif de protection antisurtension avec filtre**  
**Active Tracking<sup>MC</sup>**

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

**Introduction**

Surgelogic ICSE with Active Tracking Filter technology offers high frequency noise filter capabilities with surge protection for loads up to 30 A. The ICSE is designed to protect critical loads in buildings or industrial facilities.

**Introducción**

La tecnología ICSE de Surgelogic con Active Tracking Filter (filtro de seguimiento activo) ofrece capacidades de filtrado de ruido de alta frecuencia con protección contra sobretensiones para cargas de hasta 30 A. El ICSE está diseñado para proteger cargas críticas en edificios o instalaciones industriales.

**Introduction**

Surgelogic ICSE avec la technologie de filtre Active Tracking offre des capacités de filtrage antiparasite haute fréquence avec la protection antisurtension pour des charges allant jusqu'à 30 A de courant continu. ICSE est conçu pour protéger les charges critiques dans les bâtiments ou les installations industrielles.

**Precautions****Precauciones****Précautions****⚠️ DANGER / PELIGRO / DANGER****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462 or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.
- This equipment must be effectively grounded per all applicable codes. Use an equipment-grounding conductor to connect this equipment to the power system ground.
- Do not use on ungrounded systems.
- This equipment must be installed inside an enclosure and located so, as to prevent accidental contact with terminals during maintenance or servicing.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO**

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA o Z462 de CSA y NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desconecte toda la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.
- Este equipo deberá estar correctamente conectado a tierra de acuerdo con los códigos aplicables. Utilice un conductor de conexión a tierra de equipos para conectar este último a la tierra del sistema de alimentación.
- No lo utilice en sistemas no puestos a tierra.
- Este equipo debe instalarse dentro de un gabinete y ubicarse de manera que se evite el contacto accidental con los terminales durante el mantenimiento o el servicio.

**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE**

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.
- Cet appareil doit être effectivement mis à la terre selon tous les codes en vigueur. Utilisez un conducteur de m.à.l.t. d'appareil pour raccorder celui-ci à la terre du système d'alimentation.
- N'utilisez pas sur des systèmes flottants.
- Cet équipement doit être installé dans une armoire et disposé de façon à prévenir le contact accidentel avec les terminaux lors de l'entretien ou du service.

**Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

**⚠️ WARNING:** This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**⚠️ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a químicos incluyendo Plomo y compuestos de plomo, que es (son) conocido (s) por el Estado de California como causantes de cáncer, y causante (s) de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris Plomb et composés de plomb, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## NOTICE / AVISO / AVIS

<b>LOSS OF SURGE SUPPRESSION</b> Make certain that Active Tracking Filter is disconnected from the circuit it is protecting before conducting hi-potential insulation testing.  <b>Failure to follow these instructions can result in equipment damage.</b>	<b>PÉRDIDA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS</b> Asegúrese de que Active Tracking Filter contra sobretensiones esté desconectado del circuito que protege antes de realizar pruebas de aislamiento de alto potencial.  <b>El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.</b>	<b>PERTE DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS TRANSITOIRES</b> Assurez-vous que le avec filtre Active Tracking antisurtension est déconnecté du circuit qu'il protège avant de mener des essais d'isolation à haut potentiel.  <b>Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des dommages matériels.</b>
--	---	--

## NOTICE / AVISO / AVIS

<b>PRODUCT MIS-WIRE</b> Confirm that the Active Tracking Filter voltage rating on the module or nameplate label is not less than the operating voltage.  <b>Failure to follow these instructions can result in equipment damage.</b>	<b>CABLEADO INCORRECTO DEL PRODUCTO</b> Confirme que la tensión nominal de Active Tracking Filter contra sobretensiones indicada en el módulo o la placa de datos no sea inferior a la tensión de funcionamiento.  <b>El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.</b>	<b>MAUVAIS BRANCHEMENT DU PRODUIT</b> Vérifiez que la tension nominale du avec filtre Active Tracking antisurtension indiquée sur le module ou sur la plaque signalétique n'est pas inférieure à la tension de fonctionnement.  <b>Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des dommages matériels.</b>
---	--	---

Table / Tabla / Tableau 1 : ICSE Voltage Ratings / Tensiones nominales ICSE / Tensions nominales de ICSE<sup>1</sup>

Service Voltage / Tensión de servicio / Tension de service	Continuous Current / Corriente continua / Courant continu	Fusing / Circuit Breaker Size / Tamaño del fusible/disjuntor / Taille des fusibles/du disjoncteur	Certification / Certificación / Certification	Catalog Numbers / Números de catálogo / Numéros de catalogue
120 V, 50/60 Hz, 1-phase 2 wire + ground	5 A	5 A	UL1283 CSA C22.2 No. 8-M1986	HFNF120ICSE005
	15 A	15 A		HFNF120ICSE015
	30 A	30 A		HFNF120ICSE030
240 V, 50/60 Hz, 1-phase 2 wire + ground	2.5 A	2.5 A		HFNF240ICSE002
	15 A	15 A		HFNF240ICSE015

<sup>1</sup> Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5 kA rms symmetrical amperes. / Apto para su uso en un circuito capaz de suministrar un valor máximo de corriente eficaz de 5 kA simétricos. / Convient à l'utilisation sur un circuit ne pouvant fournir plus de 5 kA symétriques efficaces.

Table / Tabla / Tableau 2 : ICSE General Specifications / Especificaciones generales ICSE / Caractéristiques générales de ICSE<sup>1</sup>

Mounting / Montaje / Montage	Power Connection/ Conexión eléctrica / Connexion de l'alimentation	Wiring (Copper Wire) / Cableado (cable de cobre)/ Câblage (fil de cuivre)	Terminal Torque / Par de torsión del terminal / Couple de serrage de la borne	Operating / Storage Temperature / Temperatura de funcionamiento/almacenamiento / Température de fonctionnement/d'entreposage	Catalog Numbers Números de catálogo / Numéros de catalogue
Flange mounted inside an enclosure / Montada en brida dentro de un gabinete / Colletterie montée à l'intérieur d'une armoire	Line / Neutral / Ground / Línea / neutro / tierra / Ligne / Neutre / Terre	22 AWG	12 lb-in. (1.25 N•m)	-40 °F to +113 °F (-40 °C to +45 °C) / -40 °C a +45 °C (-40 °F a +113 °F) / -40 °C à +45 °C (-40 °F à +113 °F)	HFNF120ICSE005
		14 AWG			HFNF120ICSE015
		26 AWG			HFNF240ICSE002
		10 AWG	7 lb-in. (1.81 N•m)		HFNF120ICSE030
		14 AWG			HFNF240ICSE015

<sup>1</sup> Contains no serviceable parts. / Contiene piezas libres de mantenimiento. / Ne contient aucune pièce à réparer ou entretenir.

## Installation

1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
2. Confirm that the unit has the same voltage rating and configuration as the power system voltage and power system voltage to which it will be connected.
3. Install the unit and cables as close as possible to the protected equipment and secure.
4. Connect the supply cables to the line side of the ATF.
5. Complete the circuit by connecting cables from the load of the ATF to the protected equipment.
6. Check that all connections are secure. Remove all tools and discarded hardware from the unit.
7. Replace the barrier, cover/door and/or trim to the equipment.
8. Equipment may be re-energized after all the above steps are complete.


## Instalación

1. Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
2. Confirme que la unidad tiene la misma tensión nominal y configuración que la tensión del sistema de alimentación al que estará conectada.
3. Instale la unidad y los cables lo más cerca posible del equipo protegido y asegúrela.
4. Conecte los cables de alimentación al lado de la línea del ATF.
5. Complete el circuito al conectar los cables del lado de la carga del ATF al equipo protegido.
6. Verifique que todas las conexiones estén aseguradas. Retire de la unidad todas las herramientas y accesorios de montaje desechados.
7. Vuelva a colocar la barrera, cubierta/puerta o moldura en el equipo.
8. El equipo se puede volver a energizar después de concluir todos los pasos anteriores.

## Installation

1. Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
2. Vérifiez que l'appareil a la même tension nominale et la même configuration que la tension du réseau électrique et la tension du réseau auquel il sera connecté.
2. Installez l'appareil et les câbles aussi près que possible de l'équipement protégé et sécurisez-les.
3. Raccordez les câbles d'alimentation au côté ligne de l'ATF.
5. Terminez le circuit en connectant les câbles du côté charge de l'ATF à l'équipement protégé.
6. Vérifiez si toutes les connexions sont sécurisées. Retirez de l'appareil tous les outils et le matériel hors d'usage.
7. Remplacez la barrière, le couvercle/la porte et/ou la garniture de l'équipement.
8. Une fois terminées toutes les étapes ci-dessus, l'équipement peut être remis sous tension.

Figure / Figura / Figure 1 : ICSE Installation and Removal /Instalación y desmontaje del ICSE/ Installation et retrait ICSE

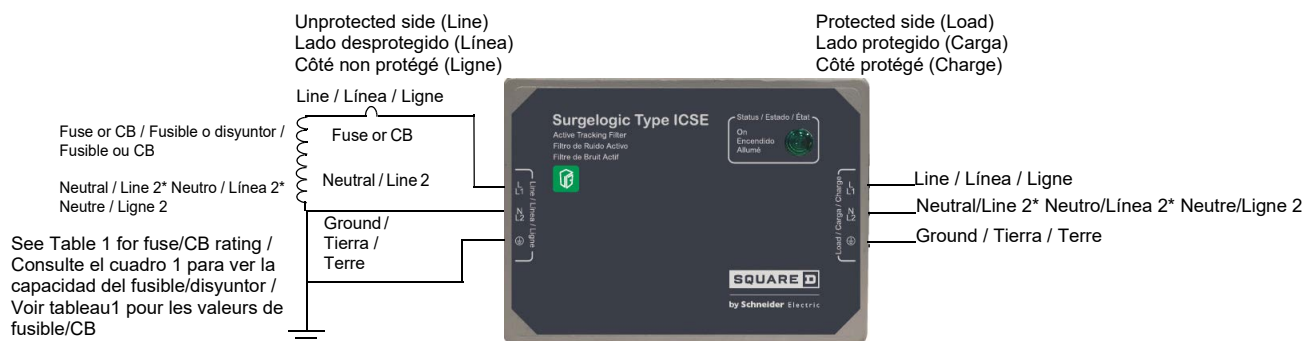

**Note:** Ensure that the system feeding the ATF is properly grounded according to the applicable codes.

**Nota:** Asegúrese de que el sistema que alimenta el ATF esté correctamente conectado a tierra de acuerdo con los códigos aplicables.

**Remarque :** Assurez-vous que le système alimentant le ATF est bien mis à la terre selon les codes en vigueur.

## ⚠️ DANGER / PELIGRO / DANGER

### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462 or NOM-029-STPS.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA o Z462 de CSA y NOM-029-STPS.

**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

### RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E ou CSA Z462.

**Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

**Diagnostic Operation**

- Indicator Status ON** = The device is installed correctly and the line side has power.
- Indicator Status OFF** = Check connections, verify that the line voltage is at the point of connection; if all is correct, then replace the device.

**Operación de diagnóstico**

**Indicador de estado ENCENDIDO** = El dispositivo está instalado correctamente y el lado de la línea tiene alimentación.


**Indicador de estado APAGADO** = Revise las conexiones, verifique que la tensión de línea esté en el punto de conexión; si todo es correcto, entonces reemplace el dispositivo.

**Opération de diagnostic**

**État de l'indicateur ON** = L'appareil est correctement installé et le côté ligne est alimenté.

**État de l'indicateur OFF** = Vérifier les connexions, vérifier que la tension de la ligne est au point de raccordement; si tout est en ordre, remplacer l'appareil.

Table / Tabla / Tableau 3 : ICSE Dimensions / Dimensiones ICSE / Dimensions de ICSE

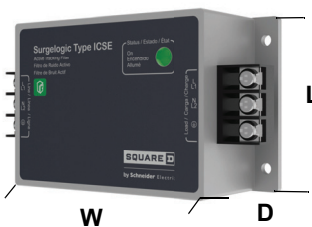Catalog Numbers / Números de catálogo / Numéros de catalogue	Dimensions (W x L x D ) in. / Dimensiones (ancho x largo x profundidad) en pulgadas / Dimensions (haut. x larg. x épais.) po.	Dimensions (W x L x D ) mm / Dimensiones (ancho x largo x profundidad) en milímetros / Dimensions (haut. x larg. x épais.) mm.	
HFNF120ICSE005	4.00 x 2.88. x 1.81 in.	101.60 x 73.15 x 45.97 mm	
HFNF240ICSE002			
HFNF120ICSE015	6.25 x 4.75 x 2.35 in.	158.75 x 120.65 x 59.69 mm	
HFNF120ICSE030	7.75 x 4.75. x 2.35 in..	196.85 x 120.65 x 59.69 mm	
HFNF240ICSE015			

Electrical equipment must be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric and Square D are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

**Schneider Electric USA, Inc.**  
800 Federal Street  
Andover, MA 01810 USA  
888-778-2733  
www.se.com/us

Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Schneider Electric y Square D son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Importado en México por:  
**Schneider Electric México, S.A. de C.V.**  
Av. Ejercito Nacional No. 904  
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.  
55-5804-5000  
www.se.com/mx

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric et Square D sont des marques commerciales et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

**Schneider Electric Canada, Inc.**  
5985 McLaughlin Road  
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada  
800-565-6699  
www.se.com/ca