

PR6xD Lens

Lentille PR6xD

Lente PR6xD

Packaging Contents

- PR6xD Lens

Lens installation onto PR6 LED Module

1. Remove outer lens from module by rotating a few degrees counter clockwise.
2. Align three tabs of wide beam lens with three reflector notches, install lens, and rotate clockwise to lock.
3. Install LED module into fixture per separate instructions.

Contenu de l'emballage

- Lente PR6xD

Installation de la lentille au module à DEL PR6

1. Retirez la lentille extérieure du module en la faisant pivoter de quelques degrés dans le sens antihoraire
2. Alignez les trois (3) languettes de la lentille à faisceau large avec les trois (3) encoches du réflecteur, installez la lentille et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller.
3. Installez le module DEL à l'intérieur du luminaire tel qu'indiqué dans les instructions indépendantes.

Contenidos del embalaje

- Lente PR6xD

Instalación de la lente en el módulo LED PR6

1. Retire el lente exterior del módulo girándolo unos grados en sentido antihorario.
2. Alinee tres pestañas de la lente de la viga ancha con tres muescas reflectoras, instale la lente y gírela hacia la derecha para fijarla bien.
3. Instale el módulo LED en la luminaria según las instrucciones específicas.

Figure 1.

Outer Lens
Lentille extérieure
Lente exterior


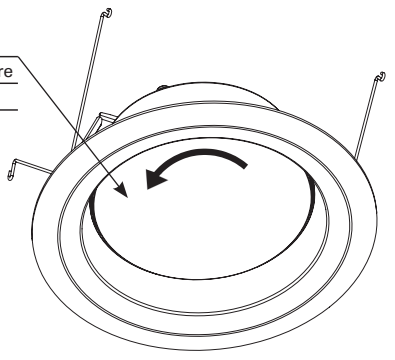


Figure 2.


Reflector Notch
Encoche du réflecteur
Muesca del reflector

Lens Tab
Languette de lentille
Lengüeta del lente

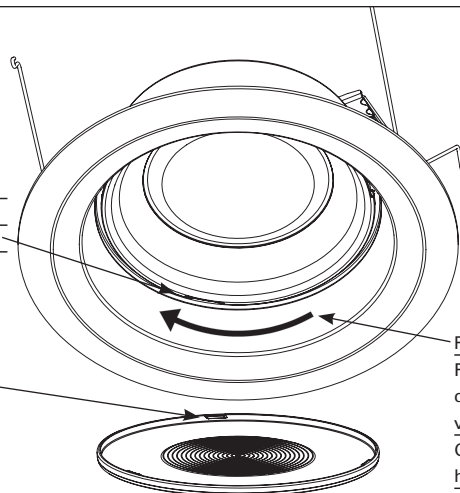

Rotate lens clockwise to lock
Faites pivoter l'anneau
dans le sens horaire pour
verrouiller
Gire el anillo en sentido
horario para bloquearlo

Figure 3.

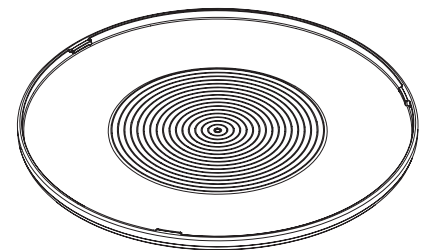

PR6WD Inside view of Wide Distribution Lens:
PR6WD Vue interne de la lentille pour
distribution large :
PR6WD Vista interior del Lente de distribución
amplia: