



NOTICE: For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions. **CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Disconnect power before installing. **CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY.** Terminal capacity: 15A, 14AWG to 10AWG; 20A, 12AWG to 10AWG. **BACK WIRE:** Remove insulation from conductors 17/32 inch (13.5mm). Loosen terminal screws. Insert conductor into terminal hole. **SIDE WIRE:** Remove insulation from conductors 1/8 inch (2.2mm). Loosen terminal screws. Wrap conductor securely around terminal screw. Tighten terminal screws to 3-12 pound-inch (1.0-1.4 Nm) of torque.

USE OF ANCHOR HOLE FOR SIDEWIRED DEVICES

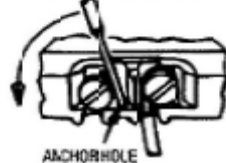

ANCHOR HOLE

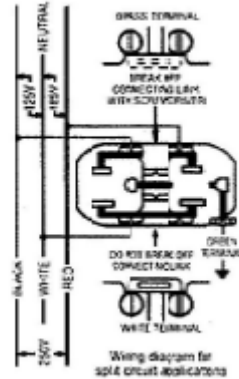

Wiring Device - Kellems - Hubbell Incorporated (Delaware)

PD2504

AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes. **ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage. **ATTENTION: EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE.** Calibres de conducteurs admissibles: 15A, du calibre 14AWG au calibre 10AWG; 20A, du calibre 12AWG au calibre 10AWG. **CÂBLAGE ARRIÈRE:** Enlever l'isolant des conducteurs 13,5mm. Desserrer les vis de borne. Insérer le conducteur dans l'ouverture de la borne. **CÂBLAGE LATÉRAL:** Enlever l'isolant des conducteurs 2,2mm. Desserrer les vis de borne. Enrouler soigneusement le conducteur autour de la vis de borne. Serrer les vis de borne à un couple de 1,0-1,4 Nm. **AVISO:** Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones. **CUIDADO: RIESGO DE CHOCUELECTRICO.** Desconectar la corriente antes de la instalación. **CUIDADO: UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE.** Calibres de conductores admissibles: 15A, 14AWG a 10AWG; 20A, 12AWG a 10AWG. **CABLEADO POSTERIOR:** Quitar el aislamiento de los conductores 13,5mm. Aflojar los tornillos de los bornes. Insertar el conductor en el hueco del borne. **CABLEADO LATERAL:** Quitar el aislamiento de los conductores 2,2mm. Aflojar los tornillos de los bornes. Enrollar firmemente el conductor alrededor del orillo del borne. Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 1,0-1,4 Nm.