

(FR) (EN) (DE)

**Module de surveillance pour circuits d'ARRÊT D'URGENCE et de sécurité selon EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13849, EN ISO / ISO 13850**

(Traduction de l'instruction de service originale)


**Safety Relay for monitoring EMERGENCY STOP circuits according to EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13849, EN ISO / ISO 13850**

(Translation of the original instruction sheet)


**Überwachungsbaustein für Not-Halt Kreise gemäß EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13849, EN ISO / ISO 13850**

(Originalbetriebsanleitung)


**Encombrements / Dimensions / Maße**

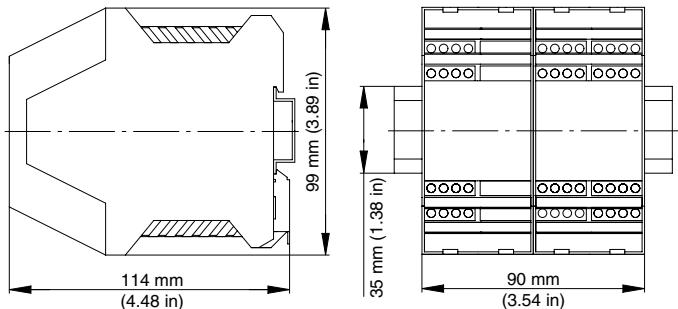

**XPS-AR....**

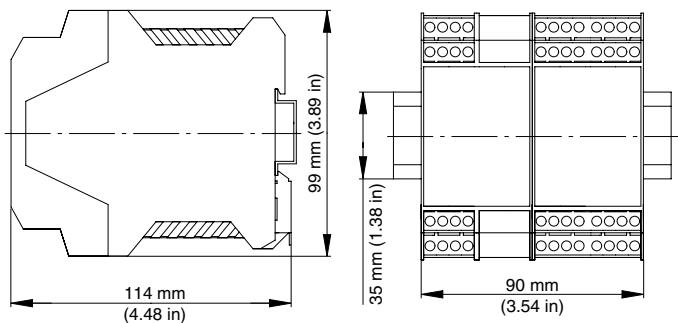


**XPS-AR....P**

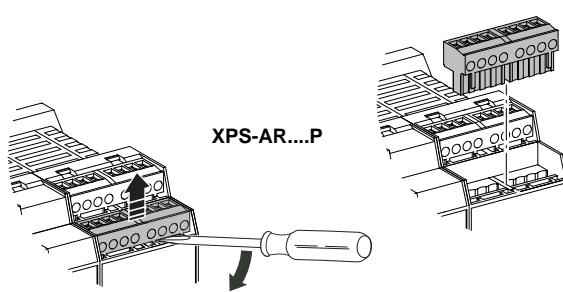


**Repérage des bornes / Terminal marking / Klemmenanzeiger**

**XPS-AR....**

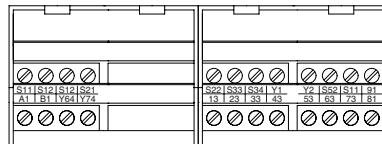


**XPS-AR....P**

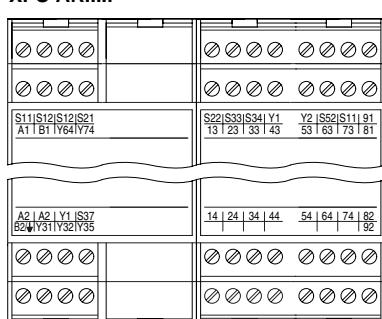

**Vue de face / Front View / Frontansicht**

A1/A2 - Fuse	LED verte / green / grün
Input A - S12	LED verte / green / grün
Input B - S22	LED verte / green / grün
Output - K1/K2	LED verte / green / grün

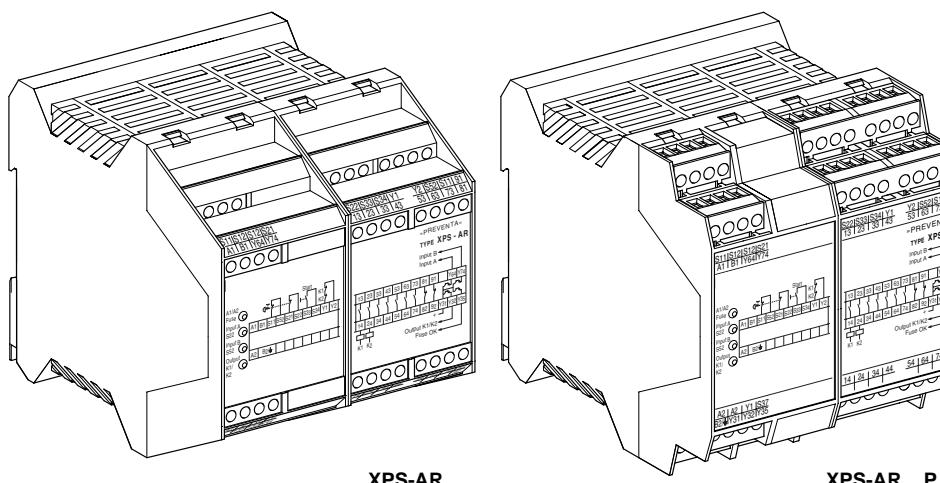

## FRANÇAIS

### **DANGER**

#### TENSION DANGEREUSE

Le montage, la mise en service, les modifications et le rééquipement ne doivent être effectués que par un électrotechnicien ! Débranchez l'appareil / le système avant de commencer les travaux !

Dans le cas d'une défaillance de l'installation ou du système, les appareils du circuit de commande sans isolation électrique peuvent être sous tension réseau !

Lors de l'installation des appareils, respectez les réglementations de sécurité pour usage électrique et de la caisse de prévoyance contre les accidents.

L'ouverture du boîtier ou toute autre manipulation entraîne l'expiration de la garantie.

**Le non-respect de cette directive entraînera la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

### **ATTENTION**

#### UTILISATION INAPPROPRIÉE

En cas d'usage non approprié ou d'utilisation non conforme, l'appareil ne peut plus être utilisé et nous refusons tout recours à la garantie. Des actions non autorisées peuvent être :

forte charge mécanique de l'appareil, qui survient par ex. lorsqu'il tombe, ainsi que tensions, courants, températures et humidité en dehors des limites définies dans les spécifications.

Lors de la première mise en service de la machine/de l'installation, veuillez contrôler toujours toutes les fonctions de sécurité conformément aux prescriptions en vigueur et respecter les cycles de contrôle prescrits pour les dispositifs de sécurité.

**Le non-respect de cette directive peut entraîner des lésions corporelles et/ou des dommages matériels.**

### **ATTENTION**

#### DANGER À L'INSTALLATION

Respectez les mesures de sécurité suivantes avant l'installation / le montage ou le démontage :

1. Débranchez l'appareil / le système avant de commencer les travaux !
2. Protégez la machine / le système contre les redémarrages intempestifs !
3. Assurez-vous que la machine est hors tension !
4. Reliez les phases à la terre et court-circuitez les !
5. Couvrez et isolez les pièces voisines sous tension !
6. Le montage des appareils doit être effectué dans une armoire électrique avec une classe de protection min. IP 54.

**Le non-respect de cette directive peut entraîner des lésions corporelles et/ou des dommages matériels.**

### **ATTENTION**

#### PROTECTION PARTIELLE CONTRE LES CONTACTS ACCIDENTELS

- Classe de protection selon EN/IEC 60529.
- Boîtier / bornes : IP 40 / IP 20.
- Protection des doigts selon EN 50274.

**Le non-respect de cette directive peut entraîner des lésions corporelles et/ou des dommages matériels.**

#### Module de surveillance pour circuits d'ARRÊT D'URGENCE

- Module de surveillance conformément à EN / IEC 60204-1 et EN ISO / ISO 13850 pour le contrôle de l'arrêt d'urgence.
- Pour catégorie d'arrêt 0 selon EN / IEC 60204-1:
  - PL e / Catégorie 4
  - MTTF<sub>d</sub> = 277,8 Années
  - PFH<sub>d</sub> = 2,22 x 10<sup>-9</sup> 1/h
  - SILCL 3

- Démarrage manuel ou automatique
- 7 contacts de sortie, 2 + 4 contacts de signalisation
- Boucle de rétrocision pour le contrôle de contacteurs-disjoncteurs externes

#### Application

Le module XPS-AR sert à interrompre en toute sécurité un ou plusieurs circuits, et est conçu pour les applications suivantes:

- Surveillance de circuit d'arrêt d'urgence.
- Surveillance des interrupteurs de position actionnés par des dispositifs de protection.
- En tant qu'appareil auxiliaire des OSSD d'un équipement de protection électro-sensibles de type 4 selon EN61496-1 avec des sorties de sécurité électroniques.

Le module est équipé de sept sorties de sécurité, libres de potentiel, de catégorie d'arrêt 0 (EN ISO / ISO 13850, EN / IEC 60204-1).

Le module est conçu pour l'utilisation d'entrée à une ou deux voies. Nous préconisons l'utilisation de deux voies d'entrée qui augmente ainsi le niveau de sécurité. Ce mode opératoire permet d'intégrer toute la connectique dans la surveillance. Tous les premiers défauts sont ainsi détectés.

Les schémas de raccordement et les diagrammes fonctionnels des différentes fonctions de surveillance se trouvent entre les pages 6/14 et 10/14.

Un fusible électronique intégré protège le module contre la destruction par courts-circuits externes (par exemple court-circuit entre le + et le - des circuits d'entrée). Après élimination du défaut, le module est prêt à être remis en service après quelques secondes.

#### Usage conforme

L'appareil est destiné au contrôle de postes transmetteurs de signaux, par ex. les pousoirs Arrêt d'urgence, interrupteurs de position, qui sont utilisés comme composants de dispositifs de protection sur les machines dans le but de protéger l'homme, le matériel et la machine.

#### Note:

- Le niveau de performance et la catégorie de sécurité selon la norme EN ISO / ISO 13849-1 dépendent du câblage extérieur, du cas d'application, du choix de l'émetteur d'ordres et de l'agencement sur la machine sur place.
- L'utilisateur doit effectuer une évaluation du risque conformément à la norme EN ISO / ISO 14121-1.
- Il convient de réaliser sur cette base une validation de l'ensemble de l'installation / de la machine selon les normes applicables.
- Le module contient des relais électromécaniques. Par conséquent le niveau de performance déclaré et sa valeur MTTF<sub>d</sub> dépendent de la charge et de la fréquence de manœuvre dans le cas d'utilisation. Les valeurs niveau de performance et MTTF<sub>d</sub> mentionnées ci-dessus sont valables pour charge nominale et maximum 6 336 manœuvres par an ou pour charge faible et maximum 316 800 manœuvres / an.
- Lorsque la charge électrique est connue, le diagramme de durée de vie électrique (voir pages 11/14) doit être utilisé pour calculer le nombre de manœuvres maximum. **Le niveau de performance indiqué est uniquement garantit pour le nombre de manœuvres à déterminer. Après atteinte de ce nombre de manœuvres, l'appareil doit être remplacé. La durée de vie de l'appareil ne doit cependant pas être dépassée.**
- L'utilisation de l'appareil non conforme aux spécifications peut provoquer des dysfonctionnements ou la destruction de l'appareil.
- L'entrée d'alimentation A1 constitue l'entrée de commande. Ainsi, de brèves interruptions ou une baisse de la plage de tension de service U<sub>B</sub> peut entraîner la commutation des contacts de sortie.
- Pour la duplication des contacts de sortie, il est possible d'utiliser des blocs d'extension ou des contacteurs-disjoncteurs externes avec des contacts à guidage forcé.
- Avant d'activer le poussoir de reset, la chaîne de l'arrêt d'urgence doit être fermée.
- Lors de la connexion de commutateurs magnétiques avec les contacts reed ou de détecteurs avec les sorties de semi-conducteurs, faire attention au courant de pointe à l'entrée (voir Caractéristiques techniques).
- Respecter le schéma des installation notes.

**Note:**

Observez également les informations de votre caisse de prévoyance contre les accidents !

**Note:**

Le module ne contient pas de composants soumis à maintenance par l'utilisateur. Pour l'autorisation d'un circuit de sécurité selon EN ISO / ISO 13850, EN / IEC 60204-1 il est impératif d'utiliser seulement les circuits de sortie libres de potentiel entre les bornes 13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64 et 73-74.

## ⚠ ATTENTION

**RISQUES RÉSIDUELS (EN ISO / ISO 12100-1)**

Le schéma de raccordement proposé ci-dessous a été vérifié et testé avec le plus grand soin dans des conditions de mise en service. Des risques subsistent si :

- le schéma de câblage ci-dessous est modifié par changement des connexions ou l'ajout de composants lorsque ceux-ci ne sont pas ou insuffisamment intégrés dans le circuit de sécurité.
- l'utilisateur ne respecte pas les exigences des normes de sécurité pour le service, le réglage et la maintenance de la machine. Il est important de respecter strictement les échéances de contrôle et de maintenance.

**Le non-respect de cette directive peut entraîner des lésions corporelles et/ou des dommages matériels.**

## ENGLISH

## ⚠ DANGER

**HAZARDOUS VOLTAGE**

Only trained professional electricians may install, startup, modify, and retrofit this equipment!

Disconnect the device / system from all power sources prior to starting any work!

If installation or system errors occur, line voltage may be present at the control circuit in devices without DC isolation!

Observe all electrical safety regulations issued by the appropriate technical authorities or the trade association. The safety function can be lost if the device is not used for the intended purpose.

Opening the housing or any other manipulation will void the warranty.

**Failure to follow this instruction will result in death or serious injury.**

## ⚠ CAUTION

**UNINTENDED USE**

If the device has been subjected to improper or incorrect use it must no longer be used, and the guarantee loses its validity.

Impermissible conditions include:

strong mechanical stress, for example through a fall, or voltages, currents, temperatures or humidity outside of the specifications.

Before starting up your machine/plant for the first time, please be sure to check all the safety functions according to valid regulations, and observe the specified test cycles for safety equipment.

**Failure to follow this instruction can result in injury or equipment damage.**

## ⚠ CAUTION

**RISKS ON INSTALLATION**

Perform the following precautionary steps prior to installation, assembly, or disassembly:

1. Disconnect supply voltage to the equipment / system prior to starting any work!
2. Lockout/tag the equipment / system to prevent accidental activation!
3. Confirm that no voltage is present!
4. Ground the phases and short to ground!
5. Protect against adjacent live components using guards and barriers!
6. The devices must be installed in a cabinet with a protection class of at least IP 54.

**Failure to follow this instruction can result in injury or equipment damage.**

## ⚠ CAUTION

**LIMITED CONTACT PROTECTION**

- Protection type according to EN/IEC 60529.
- Housing/terminals: IP 40 / IP 20.
- Finger-proof acc. to EN 50274.

**Failure to follow this instruction can result in injury or equipment damage.**

**Safety Relay for monitoring EMERGENCY STOP circuits**

- Safety Relay to EN / IEC 60204-1 and EN ISO / ISO 13850 E-stop monitoring.
- For stop category 0 acc. EN / IEC 60204-1:
  - PL e / Category 4
  - MTTF<sub>d</sub> = 277,8 Years
  - PFH<sub>d</sub> = 2,22 x 10<sup>-9</sup> 1/h
  - SILCL 3
- Manual or automatic start
- 7 Enabling paths, 2 + 4 signalling paths
- Feedback loop to monitoring external contactors

**Application**

Safety systems are comprised of many components. No one safety component will insure the safety of the system. The design of the complete safety system should be considered before you begin. It is very important to follow applicable safety standards when installing and wiring these components.

The module XPS-AR provides interruption of one or several circuits and is designed to be integrated into the following applications:

- Monitoring of emergency stop circuits.
- Monitoring of limit switches on protective guards.
- Monitoring the Output Signal Switching Device (OSSD) of type 4 safety light curtains with semiconductor outputs according to EN 61496-1.

The module provides seven safety outputs of stop category 0 (EN ISO / ISO 13850, EN / IEC 60204-1) as well as two NC contact and four semiconductor outputs for signalling purposes.

The module is designed for use with one or two input channels. Due to the extended possibilities of fault detection and resulting increased safety level we recommend the use of two input channels. In this operation mode the connection cables are included in the monitoring and all initial faults will be detected.

For information about wiring diagrams as well as the functional diagrams for each individual safety function please refer to page 6/14 - 10/14.

# XPS-AR

An internal electronic fuse protects the module against destruction by external short circuits (e. g., short circuits between the + and the - of the input circuits). After elimination of the fault, the module is again operative after a few seconds.

It is imperative that an external fuse be connected as shown on the *WIRING DIAGRAM FOR MODULE XPS-AR SAFETY RELAY*.

For maximum protection of the outputs, please refer to *TECHNICAL DATA* (page 11/14).

## Proper Use

The device is for monitoring sensors (e.g. emergency stop buttons, position switches) that are used as part of the safety equipment of machines for the purpose of protecting people, material and machinery.

### Note:

- The performance level and safety category in accordance with EN ISO / ISO 13849-1 depends on the external wiring, the application case, the choice of control station and how this is physically arranged on the machine.
- The user must carry out a risk assessment in accordance with EN ISO / ISO 14121-1.
- The entire system/machine must undergo validation in accordance with the applicable standards on the basis of this.
- The module contains electro-mechanical relays. Therefore his indicated performance level and his MTTF<sub>d</sub> value depend on the load and on the operating cycles in the application. The above mentioned performance level and MTTF<sub>d</sub> values are suitable for nominal load and maximum 6.336 switching cycles per year or for low load and maximum 316.800 switching cycles per year.
- If the current load is known, use the diagram for the electrical service life (see page 11/14) to calculate the maximum number of switching cycles. **The specified performance level can only be assured for the number of switching cycles calculated using this method. The device must be replaced on reaching this maximum figure. Thereby the lifetime of the device must not be exceeded.**
- Operating the device not within the specifications may lead to malfunctions or the destruction of the device.
- The supply input A1 serves as a control input. This may lead to short disruptions or a lowering below the operating voltage U<sub>B</sub> in order to switch to the release path.
- Expansion devices or external contactors with positively driven contacts can be used to duplicate the enabling current paths.
- The emergency stop chain must be closed before the reset button is activated.
- If magnetic switches with reed contacts or sensors with semiconductor outputs are connected the switch ON peak current must be noticed (see Technical Data).
- Please consult the installation notes.

### Note:

Please observe instructions from safety authorities.

### Note:

There are no user serviceable components in the module. For safety circuits according to EN ISO / ISO 13850, EN / IEC 60204-1 safety devices must use only the hard contact outputs between terminals 13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64 and 73-74.

## CAUTION

### RESIDUAL RISK (EN ISO / ISO 12100-1)

The following wiring diagrams have been tested under actual service conditions. This module must be used for safety-related functions in conjunction with the connected safety equipment and devices that meet applicable standard requirements. A residual risk will remain if:

- a) it is necessary to modify this recommended circuit and if the added/modified components are not properly integrated in the control circuit.
- b) the user does not follow the required standards applicable to the operation of the machine, or if the adjustments to and maintenance of the machine are not properly made. It is essential to strictly follow the prescribed machine maintenance schedule.
- c) the devices connected to the safety outputs do not have mechanically-linked contacts.

**Failure to follow this instruction can result in injury or equipment damage.**

## WARNING

### FAILURE TO PROTECT

- Wire safety relay using wiring diagrams provided.
- Wire to meet applicable standards requirements.
- All devices connected to the safety outputs must have mechanically-linked contacts.
- It is imperative that properly sized external fuses be connected as shown in wiring diagrams provided.
- Strictly follow prescribed maintenance schedule when making adjustments to and maintenance of machine.

**Failure to follow this instruction can result in death, serious injury, or equipment damage.**

## DEUTSCH

## GEFAHR

### GEFÄHRLICHE SPANNUNG

Die Montage, Inbetriebnahme, Änderung und Nachrüstung darf nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden!

Schalten Sie das Gerät/ die Anlage vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei!

Bei Installations und Anlagenfehlern kann bei nicht galvanisch getrennten Geräten auf dem Steuerkreis Netzpotential anliegen!

Beachten Sie für die Installation der Geräte die Sicherheitsvorschriften der Elektrotechnik und der Berufsgenossenschaft.

Durch Öffnen des Gehäuses oder sonstige Manipulation erlischt jegliche Gewährleistung.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisung wird Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben.**

## VORSICHT

### UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH

Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung darf das Gerät nicht mehr verwendet werden und es erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.  
Nicht zulässige Einwirkungen können sein:

starke mechanische Belastung des Gerätes, wie sie z.B. beim Herunterfallen auftritt, Spannungen, Ströme, Temperaturen, Feuchtigkeit außerhalb der Spezifikation.

Bitte überprüfen Sie gemäß der geltenden Vorschriften bei Erstinbetriebnahme Ihrer Maschine/ Anlage immer alle Sicherheitsfunktionen und beachten Sie die vorgegebenen Prüfzyklen für Sicherheitseinrichtungen.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.**

## ⚠ VORSICHT

### GEFAHR BEI INSTALLATION

Führen Sie vor Beginn der Installation/ Montage oder Demontage folgende Sicherheitsmaßnahmen durch:

1. Schalten Sie das Gerät/ die Anlage vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei!
2. Sichern Sie die Maschine/ Anlage gegen Wiedereinschalten!
3. Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest!
4. Erden Sie die Phasen und schließen Sie diese kurz!
5. Decken und schranken Sie benachbarte, unter Spannung stehende Teile ab!
6. Der Einbau der Geräte muss in einem Schaltschrank mit einer Schutzart von mindestens IP 54 erfolgen.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.**

## ⚠ VORSICHT

### EINGESCHRÄNKTER BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Schutzart nach EN/IEC 60529.
- Gehäuse/Klemmen: IP 40 / IP 20.
- Fingersicher nach EN 50274.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.**

### Überwachungsbaustein für Not-Halt Kreise

- Überwachungsbaustein nach EN / IEC 60204-1 und EN ISO / ISO 13850 für Not - Halt - Überwachung
- Für Stop-Kategorie 0 gemäß EN / IEC 60204-1:
  - PL e / Kategorie 4
  - MTTF<sub>d</sub> = 277,8 Jahre
  - PFH<sub>d</sub> =  $2,22 \times 10^{-9}$  1/h
  - SILCL 3
- Manueller oder automatischer Start
- 7 Freigabestrompfade, 2 + 4 Meldestrompfade
- Rückführkreis zur Überwachung externer Schütze

### Anwendungsbereich

Das Gerät XPS-AR dient dem sicherheitsgerichteten Unterbrechen eines oder mehrerer Stromkreise(s) und ist für folgende Anwendungen bestimmt:

- Überwachung von Not-Halt und Sicherheitsstromkreisen.
- Überwachung von Positionsschaltern an trennenden Schutzeinrichtungen.
- Als Nachschaltgerät der OSSD einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung des Typs 4 gemäß EN 61496-1 mit Halbleiter-Sicherheitsausgangskreisen.

Der Baustein stellt neben sieben potentialfreien Sicherheitsausgängen der Stop-Kategorie 0 (EN ISO / ISO 13850, EN / IEC 60204-1) zwei Öffnerausgänge sowie vier Halbleiterausgänge für Meldezwecke zur Verfügung.

Das Gerät ist für einkanalige und zweikanalige Eingangsbeschaltung geeignet. Aufgrund der erweiterten Fehlerdetektionsmöglichkeiten und des daraus resultierenden höheren Sicherheitsniveaus wird die zweikanalige Eingangsbeschaltung empfohlen. In dieser Betriebsart werden ebenfalls die Anschlußleitungen in die Überwachung einbezogen.

Die den jeweiligen Überwachungsfunktionen zugeordneten Anschlußbilder und Funktionsdiagramme sind den Seiten 6/14 - 10/14 zu entnehmen.

Eine eingebaute elektronische Sicherung schützt das Gerät XPS-AR vor Zerstörung durch äußere Kurzschlüsse (z.B. bei Querschlüssen in der Eingangsbeschaltung). Nach Beseitigung der Fehlerursache ist der Baustein nach einigen Sekunden wieder betriebsbereit.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient der Überwachung von Signalgebern z.B. Not-Halt-Tastern, Positionsschaltern, welche als Teil von Schutzeinrichtungen an Maschinen zum Zweck des Personen-, Material- und Maschinenschutzes eingesetzt werden.

### Hinweis:

- Der Performance-Level sowie die Sicherheits-Kategorie nach EN ISO / ISO 13849-1 hängt von der Außenbeschaltung, dem Einsatzfall, der Wahl der Befehlsgeber und deren örtlicher Anordnung an der Maschine ab.
- Der Anwender muss eine Risikobeurteilung nach EN ISO / ISO 14121-1 durchführen.
- Auf dieser Basis muss eine Validierung der Gesamtanlage / -maschine nach den einschlägigen Normen durchgeführt werden.
- Das Modul enthält elektromechanische Relais und somit ist sein angegebener Performance-Level und sein MTTF<sub>d</sub> Wert abhängig von der Last und der Schalthäufigkeit im Anwendungsfäll. Bei Nennlast und maximal 6.336 Schaltungen pro Jahr oder bei geringer Last und maximal 316.800 Schaltungen pro Jahr ergeben sich die obigen Werte für den Performance- Level und den MTTF<sub>d</sub>.
- Bei bekannter Strombelastung ist das Diagramm für die elektrische Lebensdauer (siehe Seite 11/14) für die Berechnung der maximalen Schaltspiele heranzuziehen. **Der angegebene Performance-Level ist nur für diese zu ermittelnden Schaltspiele gewährleistet. Nach Erreichen dieser Schaltspiele ist das Gerät auszutauschen. Die Lebensdauer des Gerätes darf dabei nicht überschritten werden.**
- Das Betreiben des Gerätes außerhalb der Spezifikation kann zu Funktionsstörungen oder zur Zerstörung des Gerätes führen.
- Der Eingang A1 ist der Steuereingang, deshalb können kurze Unterbrechungen oder eine Absenkung unterhalb von U<sub>B</sub> zum Schalten der Freigabepfade führen.
- Zur Vervielfältigung der Freigabestrompfade können Erweiterungsgeräte oder externe Schütze mit zwangsgefährten Kontakten eingesetzt werden.
- Bevor der Reset-Taster aktiviert wird, muss die Not-Halt-Kette geschlossen sein.
- Beim Anschluss von Magnetschaltern mit Reedkontakte oder Sensoren mit Halbleiter-Ausgängen muss der Einschaltspitzenstrom beachtet werden (siehe Technische Daten).
- Beachten Sie die Installationshinweise.

### Hinweis:

Bitte beachten Sie auch die Informationen Ihrer Berufsgenossenschaft!

### Hinweis:

Das Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Bauteile. Zur Freigabe eines Sicherheitsstromkreises gemäß EN ISO / ISO 13850, EN / IEC 60204-1 sind ausschließlich die potentialfreien Ausgangskreise zwischen den Klemmen 13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64 und 73-74 zu verwenden.

## ⚠ VORSICHT

### RESTRISIKEN (EN ISO / ISO 12100-1)

Der nachstehende Schaltungsvorschlag wurde mit größter Sorgfalt unter Betriebsbedingungen geprüft und getestet. Er erfüllt mit der angeschlossenen Peripherie sicherheitsgerichteter Einrichtungen und Schaltgeräte insgesamt die einschlägigen Normen. Restrisiken verbleiben wenn:

- a) vom vorgeschlagenen Schaltungskonzept abgewichen wird und dadurch die angeschlossenen sicherheitsrelevanten Geräte oder Schutzeinrichtungen möglicherweise nicht oder nur unzureichend in die Sicherheitsschaltung einbezogen werden.
- b) vom Betreiber die einschlägigen Sicherheitsvorschriften für Betrieb, Einstellung und Wartung der Maschine nicht eingehalten werden. Hier sollte auf strenge Einhaltung der Intervalle zur Prüfung und Wartung der Maschine geachtet werden.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.**

# XPS-AR

## Schéma de raccordement pour XPS-AR

Wiring diagram for XPS-AR

Anschlußschema für XPS-AR

### Remarque / Note / Hinweis:

Possibilité de connexion de deux tensions d'alimentation:

Tension AC à connecter seulement aux bornes A1/A2.

Tension DC à connecter seulement aux bornes B1/B2.

Dual rated supply voltage device:

When using AC supply, connect only to A1/A2.

When using DC supply, connect only to B1/B2.

Möglichkeit des Anschlusses zweier unterschiedlicher Versorgungsspannungen:

Wechselspannungsversorgung nur an Klemmen A1/A2 anschließen.


Gleichspannungsversorgung nur an Klemmen B1/B2 anschließen.

## DANGER


### HAZARDOUS VOLTAGE

Disconnect all power before working on equipment.


**Failure to follow this instruction will result in death or serious injury.**

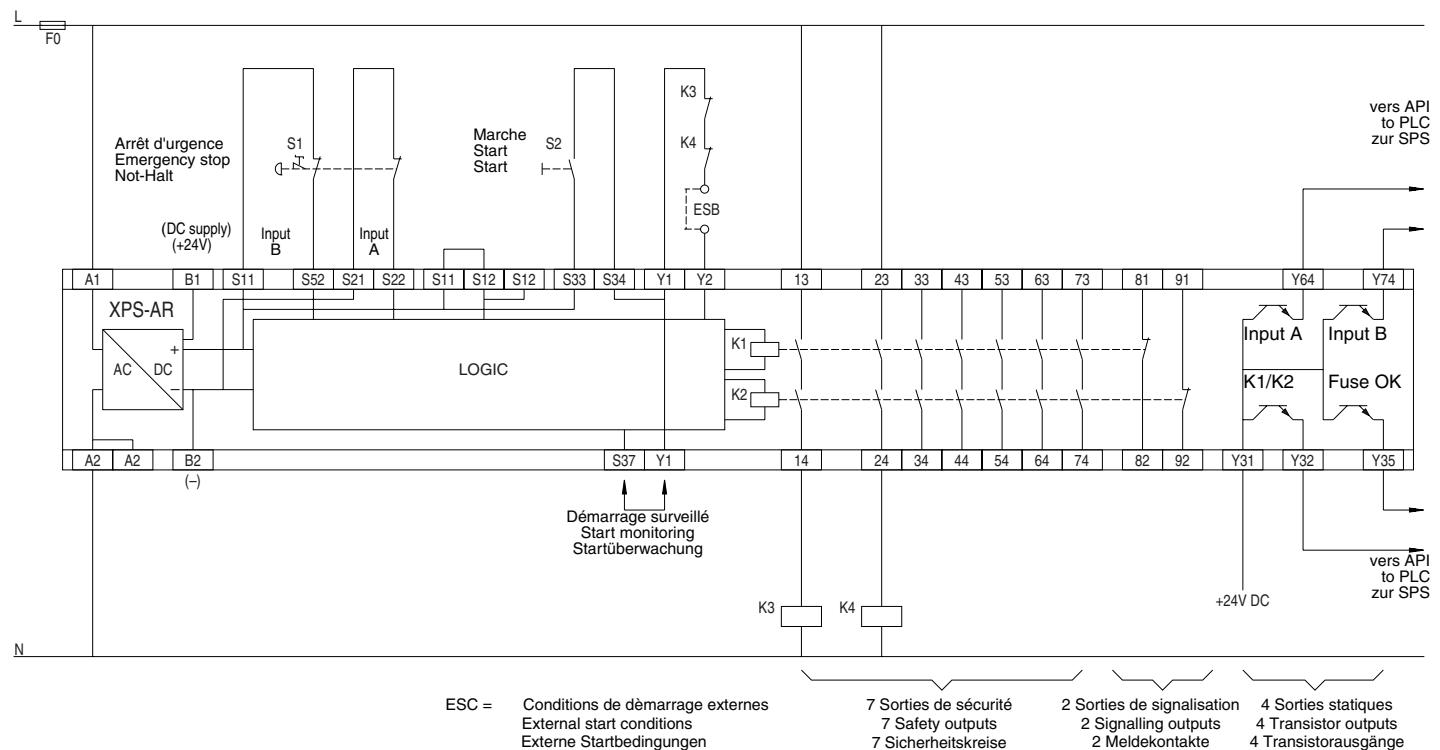


### Arrêt d'urgence / Emergency stop / Not-Halt

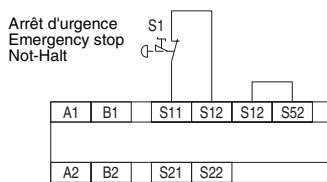


Raccordement du bouton à une voie, Catégorie 1  
One channel connection of the button, Category 1  
Tasteranschluß einkanalig, Kategorie 1

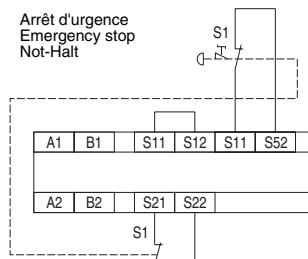

Raccordement du bouton à deux voies, avec détection des courts-circuits, Catégorie 4 (application conseillée)  
Two channel connection of the button, with short circuit detection, Category 4 (recommended application)  
Tasteranschluß zweikanalig, mit Querschlußerkennung, Kategorie 4 (empfohlene Verwendung)

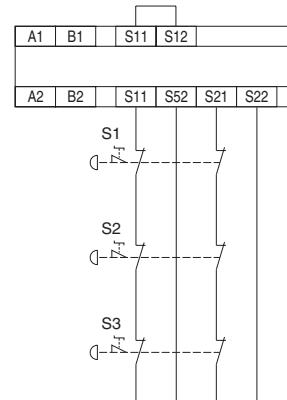

Arrêt d'urgence 1  
Emergency stop 1  
Not-Halt 1  
Arrêt d'urgence 2  
Emergency stop 2  
Not-Halt 2  
Arrêt d'urgence 3  
Emergency stop 3  
Not-Halt 3  
Raccordement de plusieurs boutons arrêt d'urgence, Catégorie 3  
Connection of several emergency stop buttons, Category 3  
Anschluß mehrerer Not-Halt Taster, Kategorie 3

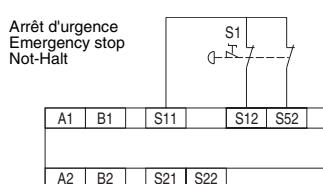

Raccordement du bouton à deux voies, sans détection des courts-circuits, Catégorie 3  
Two channel connection of the button, without short circuit detection, Category 3  
Tasteranschluß zweikanalig, ohne Querschlußerkennung, Kategorie 3



# XPS-AR

Diagnostic du système à l'aide des DEL dans le couvercle du boîtier:

System diagnostics LEDs on the front cover:

Systemdiagnose mittels LED-Anzeige im Gehäusedeckel:

Disposition des DEL dans le couvercle du boîtier

Arrangement of LEDs in the cover

Anordnung der Leuchtdioden im Gehäusedeckel

- 1 A1/A2 Fuse
- 2 Input A - S22
- 3 Input B - S52
- 4 Output - K1/K2

## DEL 1: (A1/A2 - Fuse)

Présence de tension d'alimentation aux bornes A1/A2 ou B1/B2. La DEL s'éteint, lorsqu'il n'y a plus de tension ou lorsque le fusible électronique est activé.

## DEL 2: (Input A - S22)

La DEL 2 indique l'état du premier circuit d'entrée entre les bornes S21-S22. Lorsque le potentiel négatif est présent sur la borne S22, la DEL 2 s'allume.

## DEL 3: (Input B - S52)

La DEL 3 indique l'état du deuxième circuit d'entrée entre les bornes S11-S52. Lorsque le potentiel positif est présent sur la borne S52, la DEL 3 s'allume.

## DEL 4: (Output - K1/K2)

LED 4 indique l'état des circuits de sortie, libres de potentiel. Lorsque les sorties 13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64 et 73-74 sont fermées, la DEL 4 s'allume.

## LED 1: (A1/A2 - Fuse)

Supply voltage is applied to terminals A1/A2 or B1/B2. The LED extinguishes if there is no supply voltage or the electronic fuse is activated.

## LED 2: (Input A - S22)

LED 2 indicates the state of the first input circuit between terminals S21-S22. If the negative potential is present on terminal S22, LED 2 is lit.

## LED 3: (Input B - S52)

LED 3 indicates the state of the second input circuit between terminals S11-S52. If the positive potential is present on terminal S52, LED 3 is lit.

## LED 4: (Output - K1/K2)

LED 4 indicates the state of the safety output circuits. If outputs 13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64 and 73-74 are closed, LED 4 is lit.

## LED 1: (A1/A2 - Fuse)

Versorgungsspannung an den Klemmen A1/A2 oder B1/B2 ist vorhanden. Die LED verlischt bei fehlender Versorgungsspannung oder Ansprechen der elektronischen Sicherung.

## LED 2: (Input A - S22)

LED 2 signalisiert den Zustand des ersten Eingangskreises zwischen den Klemmen S21-S22. Bei vorhandenem Minuspotential an Klemme S22 leuchtet LED 2.



## LED 3: (Input B - S52)

LED 3 signalisiert den Zustand des zweiten Eingangskreises zwischen den Klemmen S11-S52. Bei vorhandenem Pluspotential an Klemme S52 leuchtet LED 3.

## LED 4: (Output - K1/K2)

LED 4 signalisiert den Zustand der potentialfreien Ausgangskreise. Sind die Ausgänge 13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64 und 73-74 geschlossen, leuchtet LED 4.


## Diagrammes fonctionnels du XPS-AR

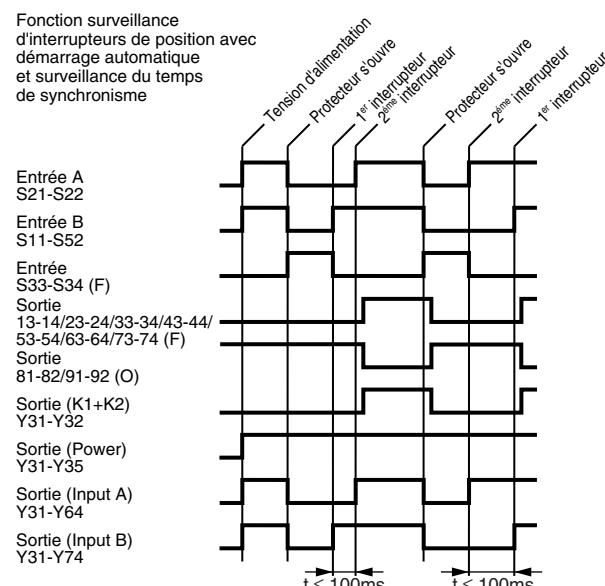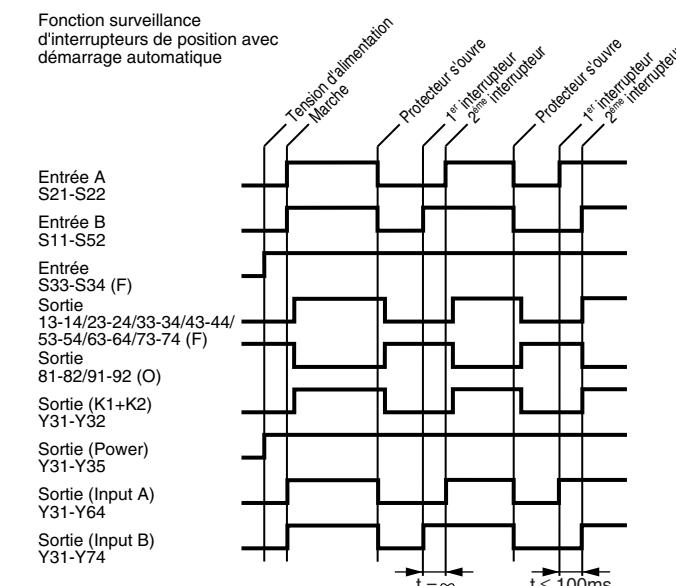

# XPS-AR

## Diagrammes fonctionnels du XPS-AR


Fonction surveillance d'arrêt d'urgence ou surveillance d'interrupteurs de position avec démarrage surveillé

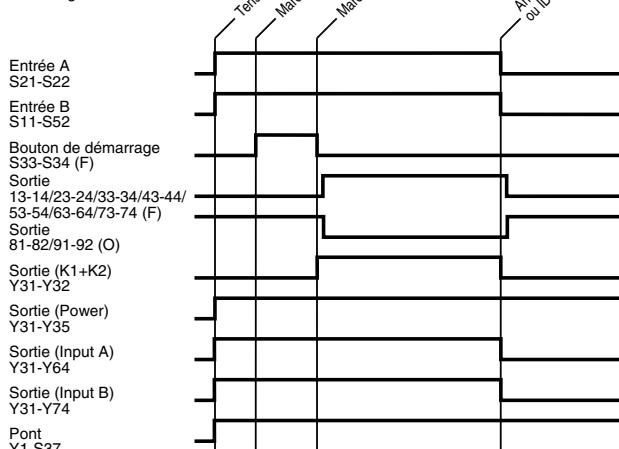

Légende:




Fonction surveillance barrières lumineuses (ESPE) avec sorties statiques avec démarrage surveillé

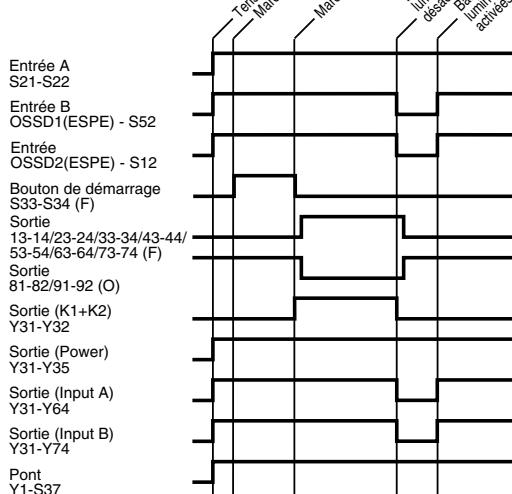


## Functional diagrams XPS-AR


Limit switch monitoring on protective guard with automatic start

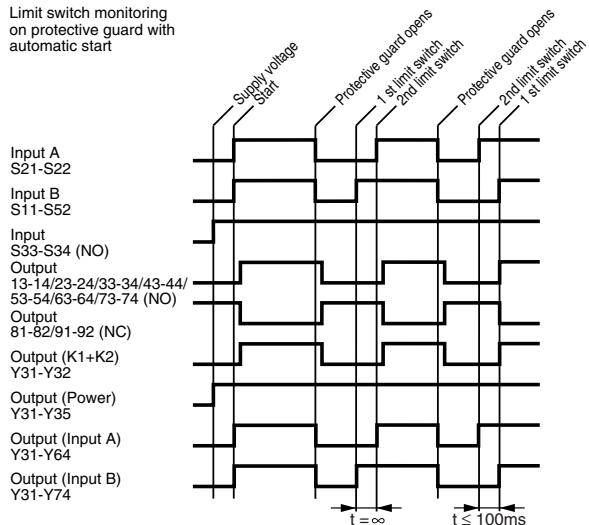

Limit switch monitoring on protective guard with automatic start and synchronous time monitoring

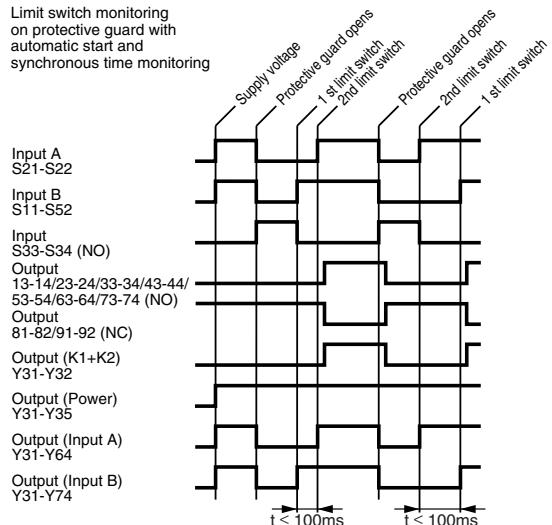


Emergency stop monitoring or limit switch monitoring with monitored start

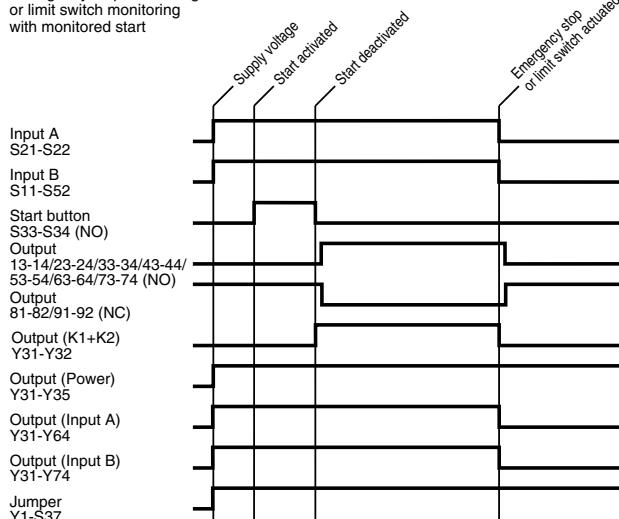

Legend:




Monitoring of a safety lightbarrier (ESPE) with semiconductor safety outputs with monitored start

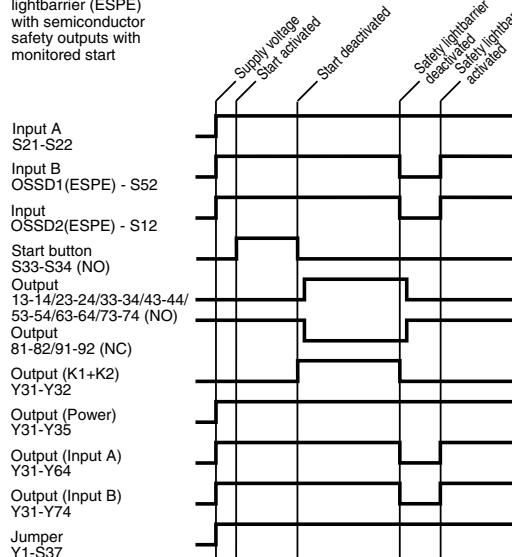


# XPS-AR

## Funktionsdiagramme XPS-AR


Positionsschalterüberwachung an trennender Schutzeinrichtung mit automatischem Start

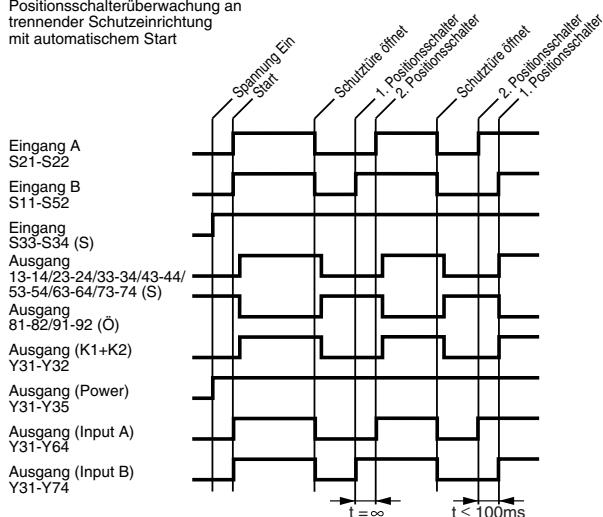


Positionsschalterüberwachung an trennender Schutzeinrichtung mit automatischem Start und Zeitfensterüberwachung

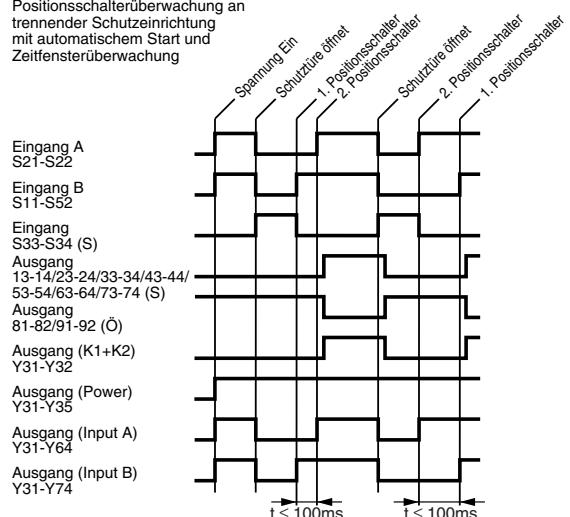

Not-Halt oder Positionsschalterüberwachung mit überwachtem Start

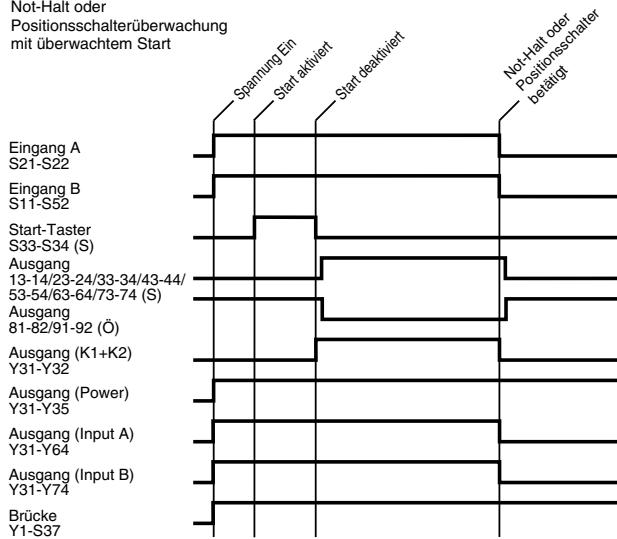

Überwachung einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) mit Halbleiter-Sicherheitsausgängen mit überwachtem Start

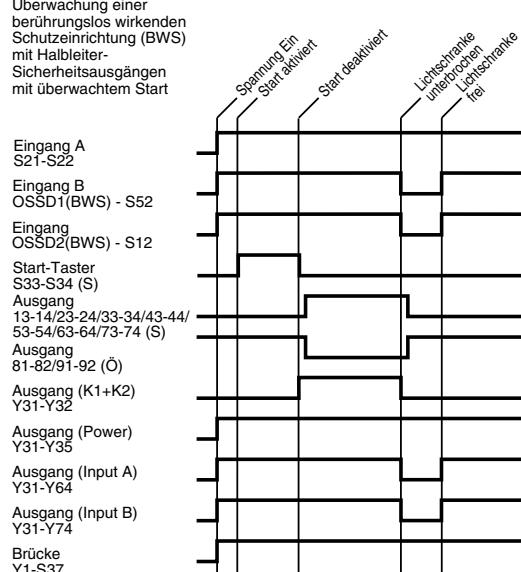


# XPS-AR

Durée de vie électrique des contacts de sortie selon EN / IEC 60947-5-1 / Annexe C.3

Electrical life of the output contacts determined by EN / IEC 60947-5-1 / Annex C.3

Elektrische Lebensdauer der Ausgangskontakte gemäß EN / IEC 60947-5-1 / Anhang C.3

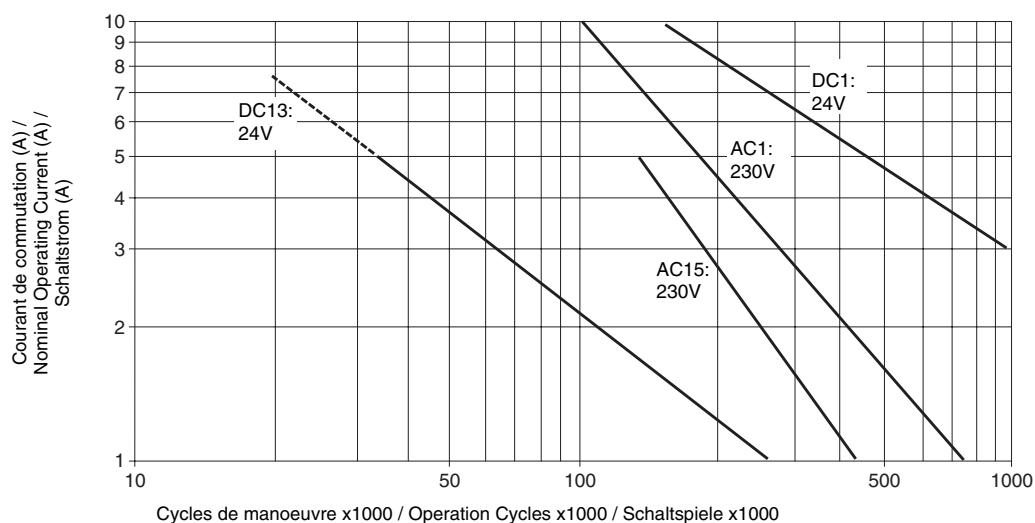

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### - Données sur les bornes et les connexions

#### XPS-AR....

##### Connection un fil

Sans embout:	
rigide	0,14-2,5 mm <sup>2</sup>
flexible	0,14-2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage:	7 mm
Flexible avec embout (sans collet plastique):	0,25-2,5 mm <sup>2</sup>
(avec collet plastique):	0,25-1,5 mm <sup>2</sup>
Couple de rotation min.:	0,5 Nm

##### Connection deux fils

Sans embout:	
rigide	0,14-0,75 mm <sup>2</sup>
flexible	0,14-0,75 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage:	7 mm
Flexible avec embout (sans collet plastique):	0,25-1 mm <sup>2</sup>
Flexible avec embout TWIN (avec collet plastique):	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>
Couple de rotation min.:	0,5 Nm

#### XPS-AR....P

##### Connection un fil

Sans embout:	
rigide	0,2-2,5 mm <sup>2</sup>
flexible	0,2-2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage:	7 mm
Flexible avec embout (sans collet plastique):	0,25-2,5 mm <sup>2</sup>
(avec collet plastique):	0,25-1,5 mm <sup>2</sup>
Couple de rotation min.:	0,5 Nm

##### Connection deux fils

Sans embout:	
rigide	0,2-1 mm <sup>2</sup>
flexible	0,2-1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage:	7 mm
Flexible avec embout (sans collet plastique):	0,25-1 mm <sup>2</sup>
Flexible avec embout TWIN (avec collet plastique):	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>
Couple de rotation min.:	0,5 Nm

## TECHNICAL DATA

### - Terminals and connection

#### XPS-AR....

##### Single wire connection

Without cable end:	
solid	0,14-2,5 mm <sup>2</sup>
stranded	0,14-2,5 mm <sup>2</sup>
	AWG 26-14
Stripping length:	7 mm (0,28 in.)
Flexible with cable end (without plastic sleeve):	0,25-2,5 mm <sup>2</sup>
(with plastic sleeve):	0,25-1,5 mm <sup>2</sup>
	(24-16 AWG <sup>1)</sup> )
Tightening torque, min.:	0,5 Nm (4,4 lb-in)

##### Multiple-wire connection (2 wires max.)

Without cable end:	
solid	0,14-0,75 mm <sup>2</sup>
	(26-20 AWG <sup>1)</sup> )
stranded	0,14-0,75 mm <sup>2</sup>
	(26-20 AWG <sup>1)</sup> )
Stripping length:	7 mm (0,28 in.)
Flexible with cable end (without plastic sleeve):	0,25-1 mm <sup>2</sup>
	(24-18 AWG <sup>1)</sup> )
Flexible with TWIN-cable end (with plastic sleeve):	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>
	(22-14 AWG <sup>1)</sup> )
Tightening torque, min.:	0,5 Nm (4,4 lb-in)

#### XPS-AR....P

##### Single wire connection

Without cable end:	
solid	0,2-2,5 mm <sup>2</sup>
stranded	0,2-2,5 mm <sup>2</sup>
	AWG 24-12

##### Stripping length:

Flexible with cable end (without plastic sleeve):	7 mm (0,28 in.)
	0,25-2,5 mm <sup>2</sup> (22-14 AWG <sup>1)</sup> )
(with plastic sleeve):	0,25-1,5 mm <sup>2</sup> (22-16 AWG <sup>1)</sup> )
Tightening torque, min.:	0,5 Nm (4,4 lb-in)

## TECHNISCHE DATEN

### - Klemmen- und Anschlussdaten

#### XPS-AR....

##### Einzelleiteranschluß

Ohne Aderendhülse:	
starr	0,14-2,5 mm <sup>2</sup>
flexibel	0,14-2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge:	7 mm
Flexibel mit Aderendhülse (ohne Kunststoffhülse):	0,25-2,5 mm <sup>2</sup>
(mit Kunststoffhülse):	0,25-1,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment min.:	0,5 Nm
<u>Mehrleiteranschluß (2 Leiter max.)</u>	
Ohne Aderendhülse:	
starr	0,14-0,75 mm <sup>2</sup>
flexibel	0,14-0,75 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge:	7 mm
Flexibel mit Aderendhülse (ohne Kunststoffhülse):	0,25-1 mm <sup>2</sup>
Flexibel mit TWIN-Aderendhülse (mit Kunststoffhülse):	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment min.:	0,5 Nm

#### XPS-AR....P

##### Einzelleiteranschluß

Ohne Aderendhülse:	
starr	0,2-2,5 mm <sup>2</sup>
flexibel	0,2-2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge:	7 mm
Flexibel mit Aderendhülse (ohne Kunststoffhülse):	0,25-2,5 mm <sup>2</sup>
(mit Kunststoffhülse):	0,25-1,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment min.:	0,5 Nm
<u>Mehrleiteranschluß (2 Leiter max.)</u>	
Ohne Aderendhülse:	
starr	0,2-1 mm <sup>2</sup>
flexibel	0,2-1,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge:	7 mm
Flexibel mit Aderendhülse (ohne Kunststoffhülse):	0,25-1 mm <sup>2</sup>
(mit Kunststoffhülse):	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment min.:	0,5 Nm

# XPS-AR

- Fixation du boîtier:  
Encliquetage sur profilé chapeau 35 mm selon EN/IEC 60715
- Degré de protection selon EN/IEC 60529:  
Bornes: IP20  
Boîtier: IP40
- Poids:  
Version 115V+230V ~ 0,7 kg  
Version 24V ~ 0,5 kg
- Position de montage: indifférente
- Température de fonctionnement:  
-10°C / +55°C
- Catégorie de surtension III (4 kV)  
Degré de pollution 2  
Tension assignée d'isolement 300V~  
selon EN/IEC 60664-1
- Tension d'alimentation U<sub>E</sub> selon IEC 60038:  
230V ~ - 50/60 Hz (+10% / -15%)  
115V ~ - 50/60 Hz (+15% / -15%)  
24V ~ - 50/60 Hz (+10% / -15%)  
24V ~ (+10% / -15%)  
(voir plaque signalétique)
- Protection max.: 4 A gL ou 6A rapide
- Puissance consommée:  
Version 115V+230V ~ ≤ 9 VA  
Version 24V ~ ≤ 7 VA  
Version 24V ~ ≤ 4 W
- Sorties de sécurité (libre de potentiel): 13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64, 73-74
- Contact auxiliaire, O:  
81-82, 91-92
- Sortie statique, fonction fermeture (sans contact):  
Y31-Y32, Y31-Y64, Y31-Y74, Y31-Y35  
(Typiquement: 24V ~ / 20 mA)
- Pouvoir de coupure maxi des sorties:  
AC 15 - B300: Ue = 230V~ / le = 1.5A  
DC 13: Ue = 24V ~ / le = 2A
- Durée de vie mécanique (Commutations):  
 $10 * 10^6$
- Limite des courants cumulés (charge simultanée des plusieurs circuits de sortie):  
 $\Sigma Ith \leq 40 A$ 

13-14	23-24	33-34	43-44	53-54	63-64	73-74
10A	4A	4A	4A	4A	10A	4A
3,7A	3,7A	3,7A	3,7A	8A	8A	8A
3,6A	3,6A	3,6A	7,3A	7,3A	7,3A	7,3A
3,5A	3,5A	6,6A	6,6A	6,6A	6,6A	6,6A
3A	6A	6A	6A	6A	6A	6A
5,5A						
- Protection des sorties:  
max.: 6A gL ou 10A rapide
- Temps de reponse: ≤ 20 ms
- Temps de synchronisation entre Entrée A et Entrée B,  
à utilisation sans bouton de démarrage:  
 $t = \infty$  (Input A après Input B)  
 $t = 100ms$  (Input B après Input A)  
surveillance d>IDP avec fenêtre de temps:  
 $t = 100ms$  (Input A après Input B)  
 $t = 100ms$  (Input B après Input A)  
(Voir schémas de raccordement page 6/14)
- PLe / Catégorie 4 selon EN ISO / ISO 13849-1  
L'appareil est aussi capable de commuter des charges faibles (17V ~ / 10 mA minimum), à condition que le contact n'ait jamais commuté de forte charge auparavant, car la couche d'or revêtant le contact pourrait être altérée.
- Résistivité dans l'alimentation des actionneurs: max. 50 Ω

- Multiple-wire connection (2 wires max.)
- Without cable end:  
solid 0.2-1 mm<sup>2</sup> (24-18 AWG<sup>1)</sup>)  
stranded 0.2-1.5 mm<sup>2</sup> (24-16 AWG<sup>1)</sup>)  
Stripping length: 7 mm (0.28 in.)
- Flexible with cable end  
(without plastic sleeve):  
0.25-1 mm<sup>2</sup> (22-18 AWG<sup>1)</sup>)
- Flexible with TWIN-cable end  
(with plastic sleeve):  
0.5-1.5 mm<sup>2</sup> (20-16 AWG<sup>1)</sup>)
- Tightening torque, min.: 0,5 Nm (4.4 lb-in)
- <sup>1)</sup>AWG indication according to EN/IEC 60947-1 / table 1
- Mounting:  
Mounting on 35 mm DIN rail according to EN/IEC 60715
- Degree of protection per EN/IEC 60529:  
Terminals: IP20  
Enclosure: IP40
- Weight:  
Version 115V+230V ~ 0.7 kg (24.7 oz)  
Version 24V ~ 0.5 kg (17.6 oz)
- Mounting position: Any plane
- Ambient operating temperature:  
-10°C to +55°C (+14°F to +130°F)
- Overvoltage category III (4 kV)  
Pollution degree 2  
Rated insulation voltage: 300V~  
according to EN/IEC 60664-1
- Supply voltage U<sub>E</sub> according to IEC 60038:  
230V ~ - 50/60 Hz (+10% / -15%)  
115V ~ - 50/60 Hz (+15% / -15%)  
24V ~ - 50/60 Hz (+10% / -15%)  
24V ~ (+10% / -15%)  
(Refer to device nameplate for supply voltage)
- Max. protection: 4 A fuse gL or 6A fastblow
- Power consumption:  
Version 115V+230V ~ ≤ 9 VA  
Version 24V ~ ≤ 7 VA  
Version 24V ~ ≤ 4 W
- Safety relay outputs: 13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64, 73-74
- Auxiliary contact, NC:  
81-82, 91-92
- Transistor outputs, closing function (contactless):  
Y31-Y32, Y31-Y64, Y31-Y74, Y31-Y35  
(Typically: 24V ~ / 20 mA)
- Maximum switching capacity of outputs:  
AC 15 - B300: Ue = 230V~ / le = 1.5A  
DC 13: Ue = 24V ~ / le = 2A
- Mechanical service life (Switching operations):  $10 * 10^6$
- The sum of simultaneous currents on all of the outputs is limited to :  
 $\Sigma Ith \leq 40 A$ 

13-14	23-24	33-34	43-44	53-54	63-64	73-74
10A	4A	4A	4A	4A	10A	4A
3,7A	3,7A	3,7A	3,7A	8A	8A	8A
3,6A	3,6A	3,6A	7,3A	7,3A	7,3A	7,3A
3,5A	3,5A	6,6A	6,6A	6,6A	6,6A	6,6A
3A	6A	6A	6A	6A	6A	6A
5,5A						
- Protection of outputs:  
max.: 6A fuse (gL) or 10A fastblow
- Response time: ≤ 20 ms

- Gehäusebefestigung:  
Schnappbefestigung auf 35 mm Normschiene nach EN/IEC 60715
- Schutzart gemäß EN/IEC 60529:  
Klemmen: IP20  
Gehäuse: IP40
- Gewicht:  
Version 115V+230V ~ 0,7 kg  
Version 24V ~ 0,5 kg
- Einbaulage: beliebig
- Umgebungstemperatur im Betrieb:  
-10°C / +55°C
- Überspannungskategorie III (4 kV)  
Verschmutzungsgrad 2  
Bemessungsisolationsspannung 300V~  
gemäß EN/IEC 60664-1
- Anschlußspannung U<sub>E</sub> gemäß IEC 60038:  
230V ~ - 50/60 Hz (+10% / -15%)  
115V ~ - 50/60 Hz (+15% / -15%)  
24V ~ - 50/60 Hz (+10% / -15%)  
24V ~ (+10% / -15%)  
(Siehe Typenschild)
- Absicherung max.: 4 A gL oder 6A flink
- Eigenverbrauch:  
Version 115V+230V ~ ≤ 9 VA  
Version 24V ~ ≤ 7 VA  
Version 24V ~ ≤ 4 W
- Sicherheitsausgänge (potentialfrei): 13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64, 73-74
- Hilfskontakt, Öffnerfunktion:  
81-82, 91-92
- Transistorausgänge Schließerfunktion (kontaktlos):  
Y31-Y32, Y31-Y64, Y31-Y74, Y31-Y35  
(Typisch: 24V ~ / 20 mA)
- Max. Schaltleistung der Ausgangskanäle:  
AC 15 - B300: Ue = 230V~ / le = 1.5A  
DC 13: Ue = 24V ~ / le = 2A
- Mechanische Lebensdauer (Schaltungen):  
 $10 * 10^6$
- Summenstrombegrenzung bei gleichzeitiger Belastung mehrerer Ausgangskreise:  
 $\Sigma Ith \leq 40 A$ 

13-14	23-24	33-34	43-44	53-54	63-64	73-74
10A	4A	4A	4A	4A	10A	4A
3,7A	3,7A	3,7A	3,7A	8A	8A	8A
3,6A	3,6A	3,6A	7,3A	7,3A	7,3A	7,3A
3,5A	3,5A	6,6A	6,6A	6,6A	6,6A	6,6A
3A	6A	6A	6A	6A	6A	6A
5,5A						
- Absicherung der Ausgangskreise:  
max.: 6A gL oder 10A flink
- Ansprechzeit: ≤ 20 ms
- Synchronisationszeit zwischen Input A und Input B,  
bei Verwendung ohne Starttaster:  
 $t = \infty$  (Input A schaltet nach Input B)  
 $t = 100ms$  (Input B schaltet nach Input A)
- bei Endschalterüberwachung mit Zeitfenster  
 $t = 100ms$  (Input A schaltet nach Input B)  
 $t = 100ms$  (Input B schaltet nach Input A)  
(Siehe Anschlußschemata Seite 6/14)
- PLe / Kategorie 4 nach EN ISO / ISO 13849-1  
Das Gerät ist ebenfalls zum Schalten von Kleinstlasten (min. 17V ~ / 10 mA) geeignet.  
Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn bisher über diesen Kontakt keine höheren Lasten geschaltet wurden, da hierdurch die Kontaktvergoldung abgebrannt sein könnte.

<ul style="list-style-type: none"><li>- Synchronisation time between Input A and Input B, use without start button wired for (automatic start): <math>t = \infty</math> (Input A after Input B) <math>t = 100\text{ms}</math> (Input B after Input A) limit switch monitoring with synchronous time: <math>t = 100\text{ms}</math> (Input A after Input B) <math>t = 100\text{ms}</math> (Input B after Input A) (Refer to page 6/14)</li><li>- PLe / Category 4 acc. to EN ISO / ISO 13849-1</li><li>Minimum switching ratings of outputs: The device is capable of switching low voltage loads (min. 17V<sub>DC</sub> / 10 mA) provided that the contact has never been used with higher loads.</li><li>- Resistance in the voltage supply to the sensors: max. 50 <math>\Omega</math></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Leitungswiderstand in der Spannungsversorgung der Befehlsgeber: max. 50 <math>\Omega</math></li></ul>
--	---

## DECLARATION CE DE CONFORMITE POUR LES COMPOSANTS DE SECURITE

(Traduction française de la Déclaration CE de Conformité d'origine  
Référence du document : S1A2879500.00)

Nous: Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier / 92506 Rueil Malmaison, France

Déclarons que le composant de sécurité

MARQUE: SCHNEIDER ELECTRIC

NOM, TYPE: Module pour surveillance d'Arrêt d'urgence

MODELES: XPS-AR

NUMERO DE SERIE: voir la Déclaration CE de Conformité d'origine

DATE DE FABRICATION: voir plaque signalétique

est conforme à l'ensemble des recommandations en matière de protection stipulées dans les consignes suivantes.

Une description de la Déclaration avec les normes européennes harmonisées est fournie ci-après.:

DATE DE REFERENCE: DIRECTIVE:

EN 60204-01:2006 (DIN EN 60204-01:2007-06)	<b>DIRECTIVE 2006/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006</b> concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
EN 60947-5-1:2004 (DIN EN 60947-5-1:2005-02)	
EN 60947-01:2007 (DIN EN 60947-01:2008-04)	
EN ISO 13850:2008 (DIN EN ISO 13850:2009-08)	
EN 60947-01:2007 (DIN EN 60947-01:2008-04)	<b>DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004</b> relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE
EN 61000-6-02:2005 (DIN EN 61000-6-2:2006-03)	
EN 61000-6-4:2007 (DIN EN 61000-6-4:2007-09)	
EN 60947-5-1:2004 (DIN EN 60947-5-1:2005-02)	
EN 62061:2005 (DIN EN 62061:2005-10)	<b>DIRECTIVE 98/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juin 1998</b> et
EN ISO 12100-2:2003 (DIN EN ISO 12100-2:2004-04)	<b>DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006</b> relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)
EN ISO 13849-1:2008 (DIN EN ISO 13849-01:2008-12)	
EN ISO 13849-2:2008 (DIN EN ISO 13849-2:2008-09)	

L'organisme agréé suivant a établi une déclaration positive selon le Chapitre 7, phrase 2, 2004/108/EG:

RÉFÉRENCE DE L'ORGANISME AGRÉÉ:	RÉFÉRENCE DE LA DÉCLARATION:	NOM, ADRESSE:
0044	4420509373024-001	TÜV NORD CERT GMBH Langemarkstr. 20 D-45141 Essen

Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à sa destination, à la réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

Documentation autorisée:  
Eric Léon Barry / Schneider Electric Automation GmbH /  
Steinheimer Straße 117 / 63500 Seligenstadt, Germany

France - Rueil Malmaison p. p. François Mondino  
17 - Septembre - 2009 OEM R&D Vice-President

La Déclaration CE de Conformité d'origine est disponible sur notre site Web:  
[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

## EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR SAFETY COMPONENTS

(English translation of the original EC declaration of conformity,  
Document-no.: S1A2879500.00)

WE: Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier / 92506 Rueil Malmaison, France

hereby declare that the safety component

TRADEMARK: SCHNEIDER ELECTRIC

PRODUCT, TYPE: Module for emergency stop monitoring

MODELS: XPS-AR

SERIAL NUMBER: refer to original EC declaration of conformity

DATE OF MANUFACTURING: refer to device nameplate

all the essential protection requirements that are described in the following directives are defined, corresponding.

Furthermore, the conformity with the following harmonized European standards explained:

DATED REFERENCE:	DIRECTIVE:
EN 60204-01:2006 (DIN EN 60204-01:2007-06)	<b>DIRECTIVE 2006/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006</b> on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits
EN 60947-5-1:2004 (DIN EN 60947-5-1:2005-02)	
EN 60947-01:2007 (DIN EN 60947-01:2008-04)	
EN ISO 13850:2008 (DIN EN ISO 13850:2009-08)	
EN 60947-01:2007 (DIN EN 60947-01:2008-04)	<b>DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2004</b> on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC
EN 61000-6-02:2005 (DIN EN 61000-6-2:2006-03)	
EN 61000-6-4:2007 (DIN EN 61000-6-4:2007-09)	
EN 60947-5-1:2004 (DIN EN 60947-5-1:2005-02)	
EN 62061:2005 (DIN EN 62061:2005-10)	<b>DIRECTIVE 98/37/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 June 1998</b> and
EN ISO 12100-2:2003 (DIN EN ISO 12100-2:2004-04)	<b>DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006</b> on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)
EN ISO 13849-1:2008 (DIN EN ISO 13849-01:2008-12)	
EN ISO 13849-2:2008 (DIN EN ISO 13849-2:2008-09)	

The following notified body has made a positive declaration in accordance to Chapter 7, Sentence 2, 2004/108/EG:

NUMBER OF THE NOTIFIED BODY:	NUMBER OF DECLARATION:	NAME, ADDRESS:
0044	4420509373024-001	TÜV NORD CERT GMBH Langemarkstr. 20 D-45141 Essen

It is important that the safety component is subject to correct installation, maintenance and use conforming to its intended purpose, to the applicable regulations and standards, to the supplier's instructions and to accepted rules of the art.

Documentation authority:  
Eric Léon Barry / Schneider Electric Automation GmbH /  
Steinheimer Straße 117 / 63500 Seligenstadt, Germany

France - Rueil Malmaison p. p. François Mondino  
17 - September - 2009 OEM R&D Vice-President

The original EC Declaration of Conformity is available on our website:  
[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

## EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR SICHERHEITSBAUTEILE

(Kopie der original EG-Konformitätserklärung,  
Dokument-Nr.: S1A2879500.00)

WIR: Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier / 92506 Rueil Malmaison, France

erklären hiermit, daß das nachstehend aufgeführt Sicherheitsbauteile

MARKE: SCHNEIDER ELECTRIC

NAME, TYP: Not-Halt Überwachungsbaustein

MODELL: XPS-AR

SERIENNUMMER: siehe original EG-Konformitätserklärung

FERTIGUNGSDATUM: siehe Typenschild

alle wesentlichen Schutzanforderungen, die in den nachfolgenden bezeichneten Richtlinien festgelegt sind, entspricht.

Weiterhin wird die Konformität mit folgenden harmonisierten Europäischen Normen erklärt:

DATIERTE FUNDSTELLE:	RICHTLINIENBEZUG:
EN 60204-01:2006 (DIN EN 60204-01:2007-06)	<b>RICHTLINIE 2006/95/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES</b> vom 12. Dezember 2006
EN 60947-5-1:2004 (DIN EN 60947-5-1:2005-02)	zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
EN 60947-01:2007 (DIN EN 60947-01:2008-04)	<b>RICHTLINIE 2004/108/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES</b> vom 15. Dezember 2004
EN 61000-6-02:2005 (DIN EN 61000-6-2:2006-03)	zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG
EN 61000-6-4:2007 (DIN EN 61000-6-4:2007-09)	
EN 60947-5-1:2004 (DIN EN 60947-5-1:2005-02)	
EN 62061:2005 (DIN EN 62061:2005-10)	<b>RICHTLINIE 98/37/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES</b> vom 22. Juni 1998
EN ISO 12100-2:2003 (DIN EN ISO 12100-2:2004-04)	und
EN ISO 13849-1:2008 (DIN EN ISO 13849-01:2008-12)	<b>RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES</b> vom 17. Mai 2006
EN ISO 13849-2:2008 (DIN EN ISO 13849-2:2008-09)	über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)

Folgende benannte Stelle hat eine positive Erklärung im Sinne des Artikels 7, Satz 2, 2004/108/EG ausgestellt:

KENNNUMMER DER BENANNTEN STELLE:	NUMMER DER ERKLÄRUNG:	NAME, ANSCHRIFT:
0044	4420509373024-001	TÜV NORD CERT GMBH Langemarkstr. 20 D-45141 Essen

Falls es gemäß seiner Bestimmung, den geltenden Vorschriften, Normen und Herstelleranweisungen entsprechend installiert, verwendet und gewartet wird.

Dokumentations Bevollmächtigter:  
Eric Léon Barry / Schneider Electric Automation GmbH /  
Steinheimer Straße 117 / 63500 Seligenstadt, Germany

Frankreich - Rueil Malmaison i. V. François Mondino  
17 - September - 2009 OEM R&D Vice-President

Die original EG-Konformitätserklärung ist auf unserer Webseite erhältlich:  
[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)